



amařır Kurutma Makinesi

Kullanma Kılavuzu



KMB 931 IG



TR

2960314337_TR/03-10-25.(16:47)



GERİ DÖNÜŐTÜRLÜMÜŐ &
GERİ DÖNÜŐTÜRÜLEBİLİR
KAĞIT

Değerli Müşterimiz,

Lütfen ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun.

Beko ürünü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz. Bunun için, bu kılavuzun tamamını ve verilen diğer belgeleri ürünü kullanmadan önce dikkatle okuyun.

Kullanma kılavuzunda belirtilen tüm bilgi ve uyarıları dikkate alın. Bu sayede kendinizi ve ürününüzü oluşabilecek tehlikelere karşı korumuş olursunuz.

Kullanma kılavuzunu saklayın. Ürünü başka birisine vererseniz, kullanma kılavuzunu da birlikte verin.

Semboller ve açıklamaları

Kullanma kılavuzunda şu semboller yer almaktadır:



Ölüm veya yaralanmalarla sonuçlanabilecek tehlike



Kullanma kılavuzunu okuyun



Önemli bilgiler veya kullanımla ilgili faydalı ipuçları



Sıcak yüzeylere karşı uyarı



Elektrik çarpmasına karşı uyarı



UV Işınım tehlikesine karşı uyarı



Haşlanma tehlikesine karşı uyarı



Ürünün ambalajı, Ulusal Çevre Mevzuatımız gereği geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir.



Yangın tehlikesine karşı uyarı

DUYURU Ürün veya çevresiyle ilgili maddi hasarla sonuçlanabilecek tehlike

Bu ürün, çevreye saygılı modern tesislerde doğaya zarar vermeden üretilmiştir.

AEED Yönetmeliğine Uygundur



İÇİNDEKİLER

1 Güvenlik talimatları.....	5
1.1 Kullanım amacı	5
1.2 Çocuk, savunmasız kişi ve evcil hayvan güvenliği	5
1.3 Elektrik güvenliği	6
1.4 Taşıma güvenliği	7
1.5 Kurulum güvenliği	7
1.6 Kullanım güvenliği	9
1.7 Bakım ve temizlik güvenliği	11
1.8 Aydınlatma güvenliği	11
2 Çevre talimatları	12
2.1 AEEE Yönetmeliğine Uyum ve Atık Ürünün Elden Çıkarılması.....	12
2.2 Ambalaj bilgisi.....	12
2.3 Standart uygunluğu ve test bilgileri / AB uygunluk beyanı	12
3 Çamaşır kurutma makineniz	13
3.1 Teknik özellikler	13
3.2 Genel görünüm.....	14
3.3 Teslimat kapsamı	14
4 Kurulum.....	15
4.1 Kurulum için doğru yer	15
4.2 Nakliye emniyet grubunun çıkarılması.....	15
4.3 Buharlı ürünlerde su tahliye hortumunun bağlanması.....	16
4.4 Ayakların ayarlanması	16
4.5 Kurutma makinesinin taşınması.....	16
4.6 Sesle ilgili uyarılar	16
4.7 Aydınlatma lambasının değişimi.....	16
5 Ön hazırlık	17
5.1 Kurutma makinesinde kurutulması uygun çamaşırlar	17
5.2 Kurutma makinesinde kurutulması uygun olmayan çamaşırlar	17
5.3 Kurutulacak çamaşırların hazırlanması.....	17
5.4 Enerji tasarrufu için yapılması gerekenler	17
5.5 Doğru yük kapasitesi	18

6 Ürünün çalıştırılması	19
6.1 Kontrol paneli	19
6.2 Semboller	19
6.3 Kurutma makinesinin hazırlanması	20
6.4 Program seçimi ve tüketim tablosu	21
6.5 Yardımcı fonksiyonlar	25
6.6 Uyarı göstergeleri.....	26
6.7 Programın başlatılması.....	26
6.8 Çocuk Kilidi	26
6.9 Programın başlatıldıktan sonra değiştirilmesi	26
6.10 Programın iptal edilmesi.....	27
6.11 Program sonu.....	27
6.12 Koku Özelliği.....	27
6.13 Buhar Programları Genel Açıklaması	27
6.14 HomeWhiz Fonksiyonu	28
7 Bakım ve temizlik	31
7.1 Lif Filtresi / Yükleme Kapağı İç Yüzeyi.....	31
7.2 Sensörün temizlenmesi	31
7.3 Su tankının boşaltılması	31
7.4 Filtre çekmecesinin temizlenmesi	32
7.5 Yoğuşturucunun temizlenmesi	33
8 Sorun giderme	35
9 Feragatname Uyarı.....	37
9.1 Kendim tamir etmek istiyorum.....	37

1 Güvenlik talimatları

Bu bölümde, kişisel yaralanma ya da maddi hasar tehlikelerini önlemeye yardımcı olacak güvenlik talimatları yer almaktadır.

- Firmamız bu talimatlara uyulmaması halinde ortaya çıkabilecek zararlardan sorumlu tutulamaz.
- Kurulum ve tamir işlemlerini her zaman yetkili servise yaptırın.
- Sadece orijinal yedek parça ve aksesuar kullanın.
- Kullanım kılavuzunda açıkça belirtilmediği sürece, ürünün hiçbir parçasını onarmayın veya değiştirmeyin.
- Üründe teknik değişiklikler yapmayın.



1.1 Kullanım amacı

- Ürün yalnızca evde kullanım için tasarlanmıştır. Ticari amaçlı kullanıma uygun değildir.
- Ürün dış alanlarda kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.
- Ürünü donma ihtimali olan yerlerde ve/veya dış etkilere açık mekanlarda kurmayınız ve çalıştırmayınız. Pompada veya hortumlarda donan su hasara sebep olabilir.
- Ürün sadece suyla yıkanmış ve etiketlerinde makinede kurutulabileceği belirtilen çamaşırların kurutulması ve havalandırılması için kullanılmalıdır.



1.2 Çocuk, savunmasız kişi ve evcil hayvan güvenliği

- Bu ürün, ürünün güvenli bir şekilde kullanımı ve tehlikeleri hakkında nezaret edildikleri veya eğitim verildikleri sürece 8 yaş ve üstü çocuklar ile fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri tam gelişmemiş veya tecrübe ve bilgi eksiği bulunan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Gözetim altında olmadıkları sürece, temizlik ve bakım işleri çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- 3 yaşından küçük çocuklar sürekli nezaret edilmedikleri sürece üründen uzak tutulmalıdır.
- Elektrikli ürünler çocuklar ve evcil hayvanlar için tehlikelidir. Çocuklar ve evcil hayvanlar ürünle oynamamalı, ürünün üzerine tırmanmamalı veya içerisine girmemelidir.

- Ürünün yükleme kapağını çalışmadığı zamanlarda bile kapalı tutunuz. Çocuklar ve evcil hayvanlar ürünün içinde kilitli kalabilir ve boğulabilirler.
- Temizlik ve kullanıcı bakım işlemleri kendilerine nezaret eden biri olmadığı sürece çocuklar tarafından gerçekleştirilmemelidir.
- Ambalaj malzemelerini çocuklardan uzak tutun. Yaralanma ve boğulma tehlikesi vardır.
- Üründe kullanılan tüm katkı maddelerini çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.
- Ürünü atmadan önce çocukların güvenliği için elektrik fişini kesin ve yükleme kapağını imha edin.



1.3 Elektrik güvenliği

- Kurulum, bakım, temizlik, tamir ve taşıma işlemleri sırasında ürünün fişi prize takılı olmamalıdır.
- Elektrik kablosu hasarlıysa oluşabilecek tehlikeleri önlemek amacıyla yetkili servis tarafından değiştirilmelidir.
- Elektrik kablosunu ürünün altına ve arkasına sıkıştırmayın. Elektrik kablosunun üzerine ağır bir nesne koymayın. Elektrik kablosu aşırı bükülmemeli, ezilmemeli ve herhangi bir ısı kaynağı ile temas etmemelidir.
- Ürünü çalıştırmak için uzatma kablosu, çoklu priz veya adaptör kullanmayın.
- Ürüne zamanlayıcı gibi harici bir anahtarlama cihazı yoluyla besleme yapılmamalıdır veya bir alet ile düzenli olarak açılan ve kapatılan bir devreye bağlanmamalıdır.
- Fiş kolay erişilebilir bir yerde olmalıdır. Bu mümkün değilse ürünün bağlı olduğu elektrik tesisatı üzerinde elektrik yönetmeliklerine uygun ve tüm kutupları şebekeden ayıran bir düzenek (sigorta, anahtar, şalter, vb.) bulunmalıdır.
- Fişe ıslak elle dokunmayın.
- Fişi prizden çıkarırken kablosundan değil, fişten tutarak çekin.



1.4 Taşıma güvenliği

- Ürünü taşımadan önce fişi prizden çekin, su tankını boşaltın ve varsa su gideri bağlantılarını sökün.
- Ürün ağırdır, tek başınıza taşımayın.
- Ürünün düşme ve devrilme risklerine karşı gerekli önlemleri alın. Ürünü taşıırken bir yere çarpmayın ve düşürmeyin.
- Ürünü hareket ettirmek için ürünün dışarı çıkan parçalarını (yükleme kapağı gibi) kullanmayın.
- Ürünü dik olarak taşıyın. Dik olarak taşınamıyorsa, önden bakışa göre sağ tarafa eğerek taşıyın.



1.5 Kurulum güvenliği

- Ürünü kurulumla hazır duruma getirmek için kılavuzdaki bilgilere bakarak elektrik tesisatı ve su giderinin uygun olduğundan emin olun. Uygun değilse ehliyetli bir elektrikçi ve tesisatçı çağırarak gerekli düzenlemeleri yaptırın. Bu işlemler müşteriye aittir.
- Ürün kurulmadan önce üzerinde herhangi bir hasar olup olmadığını kontrol edin. Ürün hasarlıysa kurulumunu yaptırmayın.
- Ayarlanabilir ayakları kesinlikle yerinden çıkartmayın.
- Ürünü temiz, düz ve sert bir zemin üzerine yerleştirin ve ayarlanabilir ayaklar yardımıyla dengeleyin.
- Ürün ile zemin arasındaki boşluk halı, tahta ve bant gibi malzemelerle azaltılmamalıdır. Ürün tabanında yer alan havalandırma delikleri halı ile tıkanmamalıdır.
- Ürün havalandırma delikleri kapatılmayacak şekilde kurulmalıdır.
- Ürünü havalandırması iyi olan tozsuz bir ortama kurun.
- Ürünün yanıcı ve patlayıcı maddelerin yanına kurmayın ve ürün çalışırken yakınında yanıcı ve patlayıcı madde bulundurmayın.
- Ürün, yükleme kapağının tamamen açılmasının engelleneceği bir şekilde kilitlenebilir bir kapının, sürgülü kapının veya ürün menteşesinin karşısında bir menteşeye sahip kapının arkasına kurulmamalıdır.
- Ürünü periyodik bakım ve temizliği rahatça yapabileceğiniz bir yere kurun.

- Ürünü arka yüzeyi duvara bakacak şekilde yerleştirin.(Isıticılı modellerde)
- Ürünü yerleştirirken arka duvarın herhangi bir yere (musluğa, prize vb.) dayanmamasına dikkat edin.
- Ürünü mobilyaların kenarlarına en az 1 cm boşluk kalacak şekilde yerleştirin.
- Kılavuzda yer alan baca bağlantı kurallarına uyun.(Bacalı modellerde)
- Tahliye havası, gaz veya başka yakıtların yakıldığı cihazların dumanlarını tahliye etmek için kullanılan bacalara yönlendirilmemelidir.(Bacalı modellerde)
- Havalandırma hortumu soba ve şömine bacasına bağlanmamalıdır. (Bacalı modellerde)
- Ürünü tip etiketinde belirtilen tip ve akım değerlerine uygun bir sigorta ile korunan topraklı bir prize takın. Topraklama tesisatını uzman bir elektrikçiye yaptırın. Yerel/ulusal düzenlemelere uygun topraklama yapılmadan ürünü kullanmayın.
- Ürünü tip etiketinde belirtilen voltaj ve frekans değerlerine uygun bir prize takın.
- Ürünün fişini gevşek, yuvasından çıkmış, kırık, kirli, yağlı, suyla temas riski olan prizlere takmayın.
- Ürünle birlikte verilen yeni hortum takımlarının kullanılması gerekir. Eski hortum takımlarını yeniden kullanmayın. Hortumlara ek yapmayın.
- Elektrik kablосunu ve hortumları takılma riski oluşturmayacak şekilde yerleştirin.
- Ürünün çamaşır makinesi üzerinde kullanımı için, iki ürün arasında sabitleme parçası kullanılmalıdır. Sabitleme parçasını yetkili servise monte ettirin.
- Ürünü masa veya dolap içi gibi yerden yüksek zeminlerde sabitlenmeden kullanmayın. Sabitlenmeden kullanıldığında zamanla yer değiştirip düşebilir, ortamdaki canlılara veya etrafındaki nesnelere zarar verebilir. Taşıyıcı zemin sağlam ve sabit olmalıdır.
- Ürün çamaşır makinesinin üzerine yerleştirildiğinde dolu halde toplam ağırlıkları yaklaşık 180 kilogramı bulur. Ürünleri yeterli yük taşıma kapasitesine sahip sağlam bir zemin üzerine yerleştirin.
- Çamaşır makinesi kurutma makinesinin üzerine yerleştirilemez.

amařır Makinesi ve Kurutma Makinesi iin Uygun Kurulum Tablosu

Baęlantı Kiti Cinsi	Derinlik s (KM:Kurutma Makinesi, M:amařır Makinesi)
Plastik - 54/60cm kemerli ya da kemersiz	60cm KM --> M≥50cm / 54cm KM --> M>45cm
Plastik - 46cm kemerli ya da kemersiz	46cm KM --> M≥54cm
Rafli - 60cm	60cm KM --> M≥50cm
Rafli - 54cm	54cm KM --> M>45cm



1.6 Kullanım gvenlięi

- Yıkama ncesi maksimum kuru amařır aęırlıęı “Teknik zellikler” blmnde belirtilmektedir.
- Yıkanmamıř ęeleri kurutma makinesinde kurutmayın.
- Yemek yaęı, aseton, alkol, petrol, kerosen, leke gidericiler, terebentin, bal mumu ve bal mumu gidericileri gibi maddelerle kirlenmiř ęeler, kurutma makinesinde kurutulmadan nce fazla miktarda deterjan ile sıcak suda yıkanmalıdır.
- Temizlik iin endstriyel kimyasal maddeler kullanıldıysa kurutma makinesi kullanılmamalıdır.
- Lastik kpk (lateks kpk), duř boneleri, su geirmez tekstil rnleri, lastik destekli maddeler ve lastik kpk pedlere sahip giysiler, yastıklar kurutma makinesinde kurutulmamalıdır.
- Saę spreyi, saę sabitleyici veya benzeri maddelerin kalıntılarının bulunduęu ęeleri kurutma makinesinde kurutmayın.
- Ceplerdeki kibrit ve akmak gibi btn nesneleri ıkarın.
- Tm ęeler hızlı bir řekilde ıkarılmayacaęı ve ısının daęılacaęı řekilde serilmeyeceęi takdirde, bir kurutma makinesini kurutma evrimi bitmeden nce durdurmayın.
- Kurutma makinesi evriminin son kısmı, ęelerin hasar grmemesini saęlayan bir sıcaklıkta kalmalarını mmkn kılmak iin ısı olmadan (soęutma evrimi) meydana gelir.
- amařır yumuřatıcıları veya benzer rnler, amařır yumuřatıcısı talimatlarında belirtildięi gibi kullanılmalıdır.
- Kurutma makinesini lif filtresi olmadan kesinlikle kullanmayın.

- Kurutma makinesi etrafında lif birikmesine izin verilmemelidir.
- ıplak ateş de dahil olmak üzere başka yakıtlar yakan cihazlardan odaya geri gaz akışı olmasını önlemek için yeterli havalandırma sağlanmalıdır. (Bacalı modellerde)
- Ürünü kömür ve gaz sobası gibi ısıtıcılar ve şömine ile birlikte çalıştırmayın. Hava akışı bacanın tutuşmasına sebep olabilir. (Bacalı modellerde)
- Yükleme kapağı açıkken kapağa yaslanmayın ve oturmayın, ürün devrilebilir.
- Ürünün üzerine çıkmayın.
- Ürünün üzerine veya yakınına alev kaynağı (yanan mum, sigara, vb.) koymayın. Yanıcı/patlayıcı maddeler bulundurmayın.
- Tambura dönerken dokunmayın.
- Çalışma sırasında ürünün arka duvarı çok sıcak olur. Kurutma sırasında veya kurutmanın tamamlanmasının hemen ardından ürünün arka tarafına dokunmayın. (Isıtıcı modellerde)
- Devam eden bir program sırasında çamaşır eklerken veya çıkarırken, tamburun iç yüzeyine temas etmeyin. Tambur yüzeyi sıcaktır.
- Çatal, bıçak, tırnak vb. gibi keskin nesneler kullanarak düğmelere basmayın.
- Arızalı ya da hasarlı ürünü çalıştırmayın. Ürünün fişini çekin (ya da bağlı olduğu sigortayı kapatın) ve yetkili servisi çağırın.
- Ürün kullanımda değilse fişini çekin.



1.7 Bakım ve temizlik güvenliği

- Ürünü üzerine su püskürterek veya su dökerek yıkamayın. Ürünü temizlemek için basınçlı bir yıkama cihazı, buharlı temizleyici, hortum veya püskürtme tabancası kullanmayın.
- Ürünü temizlerken keskin ve aşındırıcı aletler kullanmayın.
- Ürünü temizlerken ev temizlik ürünleri, sabun, deterjan, gaz, benzin, tiner, alkol, cila, vb. maddeler kullanmayın.
- Lif filtresi sık sık temizlenmelidir. Her kurutma işleminden sonra lif filtresini ve yükleme kapağının iç yüzeylerini temizleyin.
- Filtre çekmecesinin arkasında bulunan evaporatörün kanatçıklarındaki birikmiş lifleri elektrik süpürgesiyle temizleyin. Elinizi koruyacak bir eldiven takarak elle de temizleyebilirsiniz. Çıplak elle temizlemeyi denemeyin. Evaporatör kanatçıkları elinize zarar verebilir. (Isı pompalı modellerde)
- Yangın ve patlama tehlikesi nedeniyle, sensörleri temizlerken çözelti maddesi, temizleme maddesi, bulaşık teli veya benzeri madde ve aletler kullanmayın.
- Baca temizliği yapın. (Bacalı modellerde)
- Yoğuşturulan suyu içmeyin.



1.8 Aydınlatma güvenliği

- Aydınlatma için kullanılan LED / ampulün değiştirilmesi gerektiğinde yetkili servisi çağırın.(Aydınlatma özelliği olan modellerde)

2 Çevre talimatları

2.1 AEEE Yönetmeliğine Uyum ve Atık Ürünün Elden Çıkarılması



Bu ürün T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan “Atık elektrikli ve Elektronik eşyaların Kontrolü Yönetmeliği”nde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez. AEEE Yönetmeliğine uygundur. Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürün. Bu toplama noktalarını bölgenizdeki yerel yönetime sorun. Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek Çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olun.



R290 ayrıca yanıcı bir soğutucu sıvıdır. Bu nedenle çalıştırma ve taşıma sırasında sistem ve boruların hasar görmediğinden emin olun. Ürünü olası ısı kaynaklarından uzak tutun, aksi takdirde zarar görürse alev alabilir. Ürünü ateşe atarak imha etmeyin.

2.2 Ambalaj bilgisi

Ürünün ambalajı, Ulusal Mevzuatımız gereği geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın, yerel otoritenin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atın.

2.3 Standart uygunluğu ve test bilgileri / AB uygunluk beyanı



Bu ürünün geliştirme, üretim ve satış aşamaları Avrupa Topluluğu’nun ilgili bütün yönergelerinde yer alan güvenlik kurallarına uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

Frekans Bandı	: 2.400 – 2.484 GHz
Maks. İletim Gücü	: < 100mW
CE Uygunluk Beyanı Arçelik A.Ş. olarak bu ürün ve/veya ürünlerin 2014/53/AB Direktifine uygun olduğunu beyan ederiz. AB uygunluk beyanının tam metni aşağıdaki internet adresinde mevcuttur: – Ürünler : https://www.beko.com.tr/	

3 amařır kurutma makineniz

3.1 Teknik zellikler

TR

Ykseklik (ayarlanabilir)	84,6 cm / 86,6 cm*
Geniřlik	59,8 cm
Derinlik	67,2 cm
Kapasite (maks.)	9 kg**
Net ağırlık (± %10)	48 kg
Gerilim	Tip etiketine bakınız ***
G	
Ana Model Kodu	

 	Tedariki web sitesinde yer alan model bilgilerine, model kimlięi(*) aranarak ařaęıdaki web sitesinden ulařabilirsiniz:
TEDARİKİ ADI	MODEL KİMLİęİ
	
	www.beko.com.tr

* Min. ykseklik: Ayarlanabilir ayakların kapalı olduęu ykseklik.


Maks.ykseklik: Ayarlanabilir ayakların maksimum aılabildięi ykseklik.

** Yıkama ncesi kuru amařır ağırlıęı.

*** Tip etiketi kurutma makinesinde kapaęın altındadır.



	Kurutma makinesinin kalitesini artırmak iin nceden haber verilmeksizin teknik zelliklerde deęiřiklik yapılabilir. Kılavuzda yer alan řekiller řematik olup, rnle bire bir uyum iinde olmayabilir. Kurutma makinesinin zerinde bulunan iřaretlemelede veya kurutma makinesi ile birlikte verilen dięer basılı dokmanlarda beyan edilen deęerler, ilgili standartlara gre laboratuvar ortamında elde edilen deęerlerdir. Bu deęerler, kurutma makinesinin kullanım ve ortam řartlarına gre deęiřebilir.
--	--

3.2 Genel görünüm

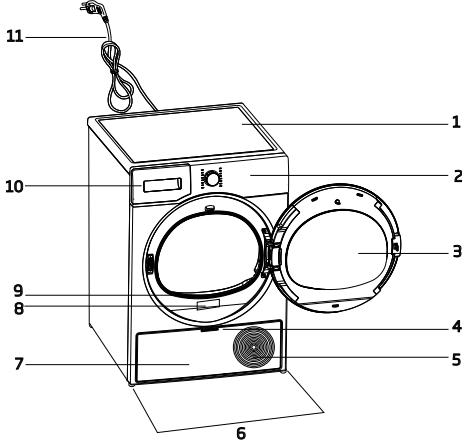

1. Üst tabla
2. Kontrol paneli
3. Yükleme kapağı
4. Tekmelik Tutamağı
5. Havalandırma ızgaraları
6. Ayarlanabilir ayaklar
7. Tekmelik
8. Tip etiketi
9. Lif filtresi
10. Su tankı çekmecesini
11. Şebeke kablosu

3.3 Teslimat kapsamı

	1. Su tahliye hortumu *		6. Su Doldurma kabı*
	2. Filtre çekmecesini yedek süngeri*		7. Saf Su*
	3. Kullanma Kılavuzu		8. Koku Kapsülü Grubu*
	4. Kurutma sepeti*		9. Fırça*
	5. Kurutma sepeti kullanma kılavuzu*		10. Filtre bezi*

*Opsiyonel - dahil olmayabilir, modele bağlıdır.

4 Kurulum



Önce “Güvenlik Talimatları” bölümünü okuyun!

Kurutma makinesinin kurulumu için size en yakın Yetkili Servise başvurmadan önce, kullanma kılavuzundaki bilgilere bakarak elektrik tesisatı ve su giderinin uygun olmasına dikkat edin. Uygun değilse ehliyetli bir elektrikçi ve tesisatçı çağırarak gerekli düzenlemeleri yaptırın.



Kurutma makinesinin yerleştirileceği yerin ve ayrıca elektrik ve atık su tesisatının hazırlanması müşteriye aittir.



Kurutma makinesini kurmadan önce üründe herhangi bir hasar olup olmadığını kontrol edin. Kurutma makinesi hasarlıysa kurulumunu yaptırmayın. Hasarlı ürünler güvenliğinizi için tehlike oluşturur. Kurutma makinenizi çalıştırmadan önce 12 saat bekletin.

DUYURU

Ürün soğutma maddesi içerir ve taşıma işleminden hemen sonra çalıştırılması durumunda zarar görebilir. Ürün her yer değiştirildikten sonra çalıştırılmadan önce 12 saat aynı yerde durmalıdır.

- Kurutma makinesi bir kez kurulduktan sonra, bağlantıların sabit kalması gerekir. Kurutma makinesi yerleştirirken arka duvarın herhangi bir yere (musluğa, prize vb.) dayanmamasına dikkat edin.
- Kurutma makinesi mobilyaların kenarlarına en az 1 cm boşluk kalacak şekilde yerleştirin.
- Kurutma makineniz +5°C ile +35°C arasında çalışmaya uygundur. Bu sıcaklık aralığı dışında çalışması durumunda kurutma makinenizin çalışması olumsuz yönde etkilenir ve zarar görür.
- Kurutma makinesi arka yüzeyi duvara bakan şekilde yerleştirilmelidir.



Kurutma makinesini elektrik kablosunun üzerine koymayın.

*** Ürünün sisteminde R290 yer almıyorsa bu uyarıyı göz ardı edin.**




Kurutucuda R290 soğutkan gaz bulunmaktadır.* R290 çevre dostu ancak yanıcı bir soğutkan gazdır.* Kurutucunun hava girişinin açık olduğundan ve iyi havalandırıldığından emin olun.* Olası alev kaynaklarını kurutucudan uzak tutun.*

4.1 Kurulum için doğru yer

- Kurutma makinesini sabit ve düz bir zemine kurun.
- Kurutma makinesi ağırdır. Tek başınıza hareket ettirmeyin.
- Kurutma makinesini havalandırması iyi olan tozsuz bir ortamda çalıştırın.
- Kurutma makinesi ile zemin arasındaki boşluk; halı, tahta ve bant gibi malzemelerle azaltılmamalıdır.
- Kurutma makinesinin havalandırma ızgaralarının önünü kapatmayın.
- Kurutma makinesinin kurulumunun yapılacağı alanda yükleme kapağının açılmasına engel olacak kilitlenebilir, sürgülü veya menteşeli kapı bulunmamalıdır.

4.2 Nakliye emniyet grubunun çıkarılması

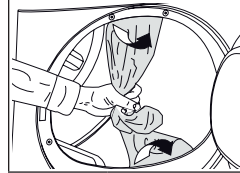

Ürünün ilk kullanımından önce nakliye emniyet grubunu çıkarın.




Tambur içerisinde aksesuar ve nakliyat emniyet grubuna ait herhangi bir parça bırakmayın

4.3 Buharlı ürünlerde su tahliye hortumunun bağlanması

Su tankında biriken suyu periyodik olarak boşaltma işlemi yerine, makineyle birlikte verilen su tahliye hortumuyla doğrudan dışarı da verebilirsiniz.

	Kurutma makinenizde buhar özelliği mevcut ise su tahliye bağlantısı için aşağıdaki şemayı takip edin.
--	---

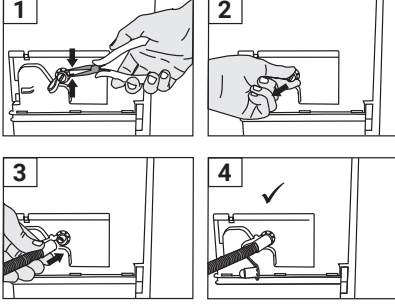


- 1 Kurutma makinesinin arkasındaki tıpayı bağlı kelepçeyi bir alet yardımı ile bağlı olduğu yerden çekerek çıkarın.
- 2 Kelepçeyi çıkardıktan sonra kelepçenin altında kalan tıpayı çıkartın.
- 3 Makineyle birlikte verilen su tahliye hortumunu tıpanın altında kalan boruya takın.
4. Makineniz direkt tahliye ile kullanıma hazır

DUYURU	Su tahliye hortumu en fazla 80 cm yükseğe takılmalıdır. Su tahliye hortumunun giderle makine arasında kıvrılmaması, katlanmaması ve üzerine basılmamasına dikkat edilmelidir. Hortum bağlantısı yerinden çıkmayacak şekilde yapılmalıdır. Dışarı akan su hasara neden olabilir. Su tahliye hortumunu uzatmayın. Suyun yeterince hızlı akıp akmadığını kontrol edin. Tahliye hattı kapalı veya tıkalı olmamalıdır.
---------------	---

4.4 Ayakların ayarlanması

- Kurutma makinesi düz ve sağlam bir şekilde durana kadar ayakları sağa ve sola çevirerek ayarlayın.

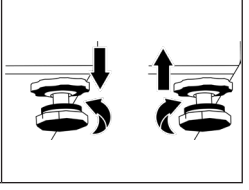


4.5 Kurutma makinesinin taşınması

- Kurutma makinesinin içinde kalan suyu tahliye edin.
- Ürünün direk tahliye bağlantısı yapılmış ise hortum bağlantılarını sökün.

	Kurutma makinesini dik olarak taşınması önerilir. Dik olarak taşınamıyorsa, önden bakışa göre sağ tarafa eğilerek taşınması önerilir. Kurutma makinenizi çalıştırmadan önce 12 saat bekletin.
---	---

4.6 Sesle ilgili uyarılar

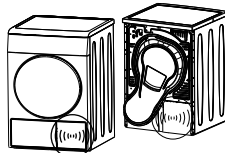	
	Ürün çalışırken kompresörden zaman zaman metalik bir ses gelmesi normaldir.
	Ürün çalışırken biriken su, pompa vasıtası ile su tankına pompalanır. Bu işlem sırasında üründen pompa sesi gelmesi normaldir.

4.7 Aydınlatma lambasının değişimi

Kurutma makinenizde tambur aydınlatma lambası kullanılıyor ise;

Kurutma makinesinin aydınlatmasında kullanılan ampul/LED'in değiştirilmesi için yetkili servise başvurun. Bu üründeki lamba ev aydınlatması kullanımına uygun değildir. Bu lambanın kullanım amacı; kullanıcının çamaşırlarını kurutma makinesine rahat bir şekilde yüklemesini sağlamaktır. Bu cihazda kullanılan lambalar, titreşim ve 50°C'nin üzerindeki sıcaklıklar gibi ağır fiziksel koşullara dayanabilmelidir.

5 Ön hazırlık



Önce “Güvenlik Talimatları” bölümünü okuyun!

5.1 Kurutma makinesinde kurutulması uygun çamaşırlar

DUYURU	Kurutma makinesi için uygun olmayan çamaşırlar kurutma sırasında cihaza ve çamaşırlara hasar verebilir. Kurutulacak çamaşırların etiketindeki talimatlara mutlaka uyun. Sadece etiketinde “kurutma makinesinde kurutulabilir” yazan çamaşırları, uygun programları seçerek kurutun.
---------------	---



Kurutucuda kurutulamaz

5.2 Kurutma makinesinde kurutulması uygun olmayan çamaşırlar

DUYURU	Metal desteklere sahip iç çamaşırları kurutma makinesinde kurutulmamalıdır. Bu metal destekler kurutma esnasında gevşeyerek koparsa, üründe hasara yol açabilir. Narin nakış işli kumaşlar, yünü, ipekli çamaşırlar, hassas ve değerli kumaşlardan üretilmiş çamaşırlar, hava geçirermeyen çamaşırlar ve tül perdeler kurutma makinesinde kurutulmamalıdır.
---------------	---

5.3 Kurutulacak çamaşırların hazırlanması


DUYURU	Bozuk para, metal parça, iğne, çivi, vida, taş vb. eşyalar ürününüzün tambur grubuna zarar verebilir yada fonksiyonel çalışma problemlerine yol açabilir. Bu yüzden ürününüze yükleyeceğiniz tüm çamaşırlarınızı kontrol edin. Fermuar gibi metal aksesuarı olan çamaşırları ters çevirerek kurutun. Fermuarları, kancaları ve kopçaları kapatın, kılıfların düğmelerini ilikleyin, kumaş kemerleri ve önlük bağlarını bağlayın.
---------------	---

5.4 Enerji tasarrufu için yapılması gerekenler

- Çamaşırlar yıkanırken mümkün olan en yüksek devirde sıkma yapın. Bu sayede kurutma süresini kısaltarak enerji tüketimini azaltmış olursunuz. Çamaşırları cinslerine ve kalınlıklarına göre ayırın. Aynı cins çamaşırları birlikte kurutun. Örneğin, ince mutfak havlusu ve masa örtüleri kalın banyo havlularından daha önce kurur.
- Program seçimi için kullanma kılavuzundaki tavsiyelere uyun.
- Kurutma işlemi sırasında gerek duymadıkça yükleme kapağını açmayın. Yükleme kapağını mutlaka açmanız gerekiyorsa uzun süre açık tutmayın.
- Kurutma makinesi çalışırken ıslak çamaşır eklemeyin.
- Lif Filtresini her kurutma öncesinde veya sonrasında temizleyin.
- Filtrelerin temiz olduğundan emin olun. Detay için bakım ve temizlik bölümüne bakın.
- Bacalı modellerde kılavuzda yer alan baca bağlantı kurallarına uyun ve baca temizliği yapın.
- Kurutma işlemi sırasında kurutma makinesinin bulunduğu ortamı iyi havalandırın.
- Eko programı, ıslak pamuklu çamaşırların kurutulması için enerji tüketimi açısından en verimli programdır ve bu program çevreye duyarlı tasarım mevzuatına uygunluğu değerlendirilmek için kullanılır.
- Isı kaybını önlemek için kurutma makinasının kapağı kapalı tutulmalıdır.

5.5 Doğru yük kapasitesi

DUYURU

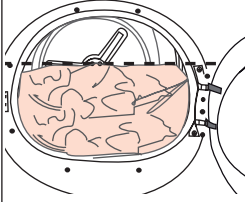

Eğer ürün içerisindeki çamaşır miktarı maksimum yük kapasitesini geçerse doğru çalışmayabilir veya malzeme hasarı ya da ürün hasarına neden olabilir. Programların herbiri için maksimum yük kapasitesine uyun.

- Ev tipi çamaşır kurutma makinesinin ilgili programlar için imalatçı tarafından belirtilen maksimum kapasiteye kadar yüklenmesi enerji tasarrufuna katkıda bulunacaktır.


Aşağıdaki ağırlıklar örnek olarak verilmiştir.

Çamaşır	Yaklaşık ağırlıkları (gr)*	Çamaşır	Yaklaşık ağırlıkları (gr)*
Pamuklu nevresim (2 kişilik)	1500	Pamuklu elbise	500
Nevresim (1 kişilik)	1000	Elbise	350
Çarşaf (2 kişilik)	500	Kot pantolon	700
Çarşaf (1 kişilik)	350	Mendil (10 Adet)	100
Büyük masa örtüsü	700	T-Shirt	125
Küçük masa örtüsü	250	Bluz	150
Çay peçetesi	100	Pamuklu gömlek	300
Banyo havlusu	700	Gömlek	200
El havlusu	350		

*Yıkama öncesi kuru çamaşır ağırlığı.


6 Ürünün çalıştırılması

6.1 Kontrol paneli

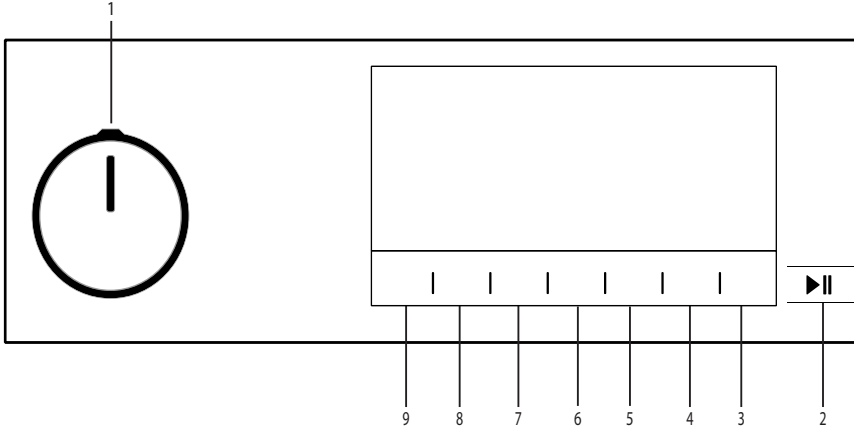

1. Açma / kapatma / program seçim düğmesi.
2. Başla / bekle düğmesi.
3. Uzaktan kontrol seçim düğmesi
4. Destek Servis seçim düğmesi
5. Buhar seçim ve çocuk kilidi seçim düğmesi.
6. Düşük ısı seçim ve zaman programı seçim düğmesi.
7. Bitiş süresi ve sesli uyarı seçim düğmesi.
8. Tambur ışığı ve kırıksık önleme seçim düğmesi.
9. Kuruluk seviyesi seçim düğmesi.


6.2 Semboller

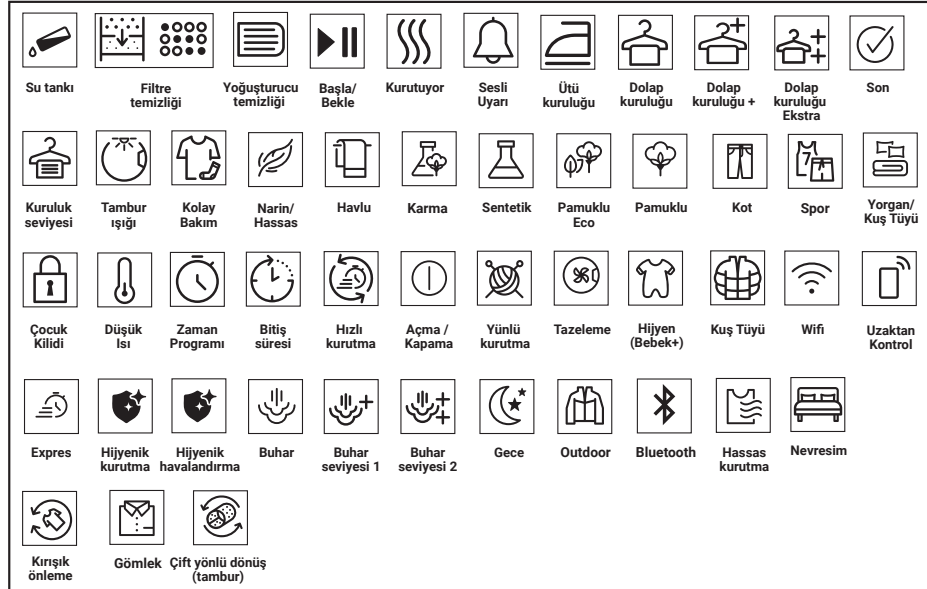

6.3 Kurutma makinesinin hazırlanması

- Kurutma makinesinin fişini takın.
- Yükleme kapağını açın.
- Tambur içinde yabancı cisim varsa çıkartınız.
- Çamaşırları kurutma makinesine sıkıştırmadan yerleştirin.
- Yükleme kapağını iterek kapayın.

DUYURU

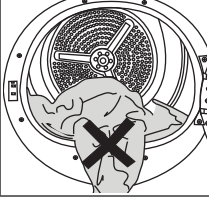

Yükleme kapağına herhangi bir çamaşırın sıkışmamasına dikkat edin. Yükleme kapağını vurarak kapatmayın.

- Açma/kapatma/program seçim düğmesini kullanarak istediğiniz programı seçin, makine açılacaktır.



Açma/kapatma/program seçim düğmesi ile programın seçilmesi programın başladığı anlamına gelmez. Programın başlaması için Başla / Bekle düğmesine basın.

6.4 Program seçimi ve tüketim tablosu

TR					
Buhar Fonksiyonlu Program Tablosu					
Programlar	Program Tanımı	Kapasite(kg)	Çamaşır makinesindeki sıkma devri (Devir/dk.)	urutma süresi(dakika)	Buharlı Kurutma Süresi (dakika)
Giyime Hazır*	Gömlekler ve tişörtler üzerinde buhar uygulaması ile kırışıklık seviyesini azaltmaya yönelik bir programdır. Bu program, gündelik gömlekler için kurutma sonrası ütüleme ihtiyacını genellikle ortadan kaldırmaktadır. Kurutulan ürünlerin yapısı ve kalınlığına göre bazı tekstillerde kırışıklık giderim oranı değişiklik gösterebilir. Programa aynı tip kumaşların bir arada atılması önerilmektedir.	1,5 (6 parça)	800	-	90
		1 (3 parça)	800	-	70
		0,3 (1 parça)	800	-	50
Buharlı Tazeleme	Giyileri buhar uygulaması ile tazeler ve istenmeyen kokulardan arındırır. Yalnızca kuru çamaşır atınız.	1,5 (6 parça)	-	-	35
		1 (3 parça)	-	-	31
		0,3 (1 parça)	-	-	23
Karma	Renk vermeyen sentetik ve pamuklu çamaşırları birarada kurutmak için kullanın. Spor-fitness giysileri bu programda kurutulabilir.	6	1000	175	180
Kot	Çamaşır makinesinde yüksek devirde sıkılmış kot giysileri kurutmak için kullanın.	4	1200	150	155
Pamuklu	Isıya dayanıklı pamuklu tekstillerinizi bu programda kurutabilirsiniz. Kurutulacak ürünlerin kalınlığına ve istenen kuruluk seviyesine uygun kurutma ayarı seçilmelidir.	9	1000	280	285
Pamuklu Eko	Tek katmanlı, gündelik pamuklu tekstilleri en ekonomik şekilde kurutur.	9	1000	270	275
Sentetik	Tüm sentetik tekstillerinizi bu programda kurutabilirsiniz.İstediğiniz kuruluk seviyesine uygun kurutma ayarı seçilmelidir.	4	800	95	100

Buhar Fonksiyonu Olmayan Program Tablosu

Pamuklu Ütü kuruluğu	Tek katmanlı, gündelik pamuklu tekstiller ütülemeye hazır şekilde hafif nemli olarak kurutulur.	9	1000	195	-
Yünlü Kurutma	Çamaşır makinesinde yıkanabilen yünlü etiketinde kurutma makinesinde kurutulabilir ibaresi olan yünlü çamaşırları güvenle kurutmak için kullanın.	1,5	600	148	-
Sessiz	Bu programla çalışma ortamına en düşük derecede gürültü ve ses yayılır.Bu programda pamuklu veya karma sentetik kıyafetlerinizi sessiz bir şekilde kurutabilirsiniz.	8	1000	225	-
Yorgan Kuş Tüyü	Kuş tüyü yorganınızı kurutmak için kullanın.	-	800	165	-
Zaman Programı	Düşük sıcaklıkta istenilen son kurutma derecesine ulaşmak için 10 dakikadan 160 dakikaya kadar zaman programlarını seçebilirsiniz. Bu programda kurutma makinesi, çamaşır kuruluğundan bağımsız olarak ayarlanan süre kadar kurutma yapar.	-	-	-	-
Hijyenik Havalandırma	Bu programı yıkama yapmadan hijyen sağlamak istediğiniz kuru giysi ve çamaşırlarınız için kullanabilirsiniz. Sıcaklık etkisi ile kuru tekstillerinize yüksek hijyen sağlar.	1,5	-	120	-
Hijyenik Kurutma	Hijyen sağlamak istenen (bebek kıyafetleri, iç çamaşırı, havlu vb.) yıkanmış ürünlerinizi kurutabileceğiniz programdır. Sıcaklık etkisi ile tekstillerinize yüksek hijyen sağlar.	5	800	235	-
Ekspres	2 adet gömleği ütüye hazır hale getirmek için bu programı kullanın.	0,5	1200	50	-
İndirilen Programlar					
Yorgan	Pamuklu ve sentetik içerikli nevresim takımlarını kurutmak için kullanın. 2 çift kişilik nevresim takımına kadar kurutma sağlar	3	800	135	-
İç Çamaşırı	İç çamaşırlarınızın yüksek sıcaklık ile hijyenik bir şekilde kurutulmasını sağlar.	2	1000	70	-
Outdoor/Spor (Goretex)	Sentetik, pamuklu veya karma kumaşlardan üretilmiş veya su geçirmez fonksiyonel ceket, yağmurluk vb. kıyafetlerinizi kurutmak için kullanın. Kurutma işleminden önce kıyafetlerinizi ters çeviriniz.	2	1000	135	-
Moda	Yıkama talimatında kurutulabilir ifadesi bulunan tişört,bluz ve gömleklerinizin güvenle kurutulmasını sağlar	4	1000	125	-
Havlu	Mutfak havlusu, el havlusu ve bornoz gibi havlularınızı kurutun	5	1000	175	-

Enerji tüketim değerleri

Programlar	Kapasite(kg)	Çamaşır makinesindeki sıkma devri (Devir/dk.)	Yaklaşık kalan nem miktarı	Enerji tüketim değeri kWh
Pamuklu Eko**	9	1000	60%	1,22
Pamuklu Ütü kuruluğu	9	1000	60%	1,00
Sentetik Dolap kuruluğu	4	800	40%	0,45
	Maksimum 9 kg pamuklu çamaşırın düzenli olarak kurutuyorsanız,su tankının tamamen dolması nedeni ile kurutucunun program sırasında durmasını önlemek için su tahliye hortumunu bağlamanızı öneririz. (Bakınız "Su tahliye hortumunun bağlanması")			

*Giyime Hazır programının gündelik %100 pamuklu, %100 polyester, %100 viskoz ve %56 pamuk %44 polyester karışımı gömlekleri giyime hazır hale getirdiği (kırıksıklık açma etkisi) Avrupa'daki Bağımsız Tekstil Test Enstitüsü tarafından onaylanmıştır.Yaka, manşet ve kollarda ütü izi istenildiği takdirde ütöleme yapılabilir.

** Yukarıdaki değerler standart koşullarda tespit edilmiştir. Tüketim değerleri; çamaşır cinsi, sıkma devri, ortam şartları ve voltaj değerlerindeki değişimlere bağlı olarak tabloda yer alan değerlerden farklılık gösterebilir.

Genel Programlar

Programlar	Kapasite(kg)	Program süresi (sa:dk)	Enerji tüketimi (Kwh)
Pamuklu Eko	9	4:30	1,22
Pamuklu Eko	4,5	2:40	0,66
Pamuklu Ütü kuruluğu	9	3:15	1,00
Pamuklu Ütü kuruluğu	4,5	1:57	0,48
Pamuklu Dolap kuruluğu	9	4:40	1,27
Pamuklu Dolap kuruluğu	4,5	2:50	0,70
Pamuklu Dolap kuruluğu +	9	4:50	1,31
Pamuklu Dolap kuruluğu +	4,5	3:00	0,74
Pamuklu Dolap kuruluğu ++	9	5:00	1,36
Pamuklu Dolap kuruluğu ++	4,5	3:10	0,78
Sentetik Ütü kuruluğu	9	1:20	0,38
Sentetik Dolap kuruluğu	9	1:35	0,45
Sentetik Dolap Kuruluğu +	9	1:45	0,50
Sentetik Dolap Kuruluğu ++	9	-	-
Hassas	2	-	-
Yünlü kurutma	1,5	2:28	1,30

Eko programı dışındaki programlar için verilen değerler sadece gösterge niteliğindedir.

Farklı çalışma modları

Güç tüketimi (W)	Kapalı konum (W) (olması halinde)	Zaman ertelemeli başlatma (W) (olması halinde)	Hazırda bekleme konumu (W) (olması halinde)	Ağ bağlantılı hazırda bekleme konumu (W) (olması halinde)
	0,50	4,00	0,50	2,00

Kurutma döngüsünün akustik hava kaynaklı gürültü emisyonu dB(A):

60



Allergy UK, Britanya Alerji Vakfının markasıdır. Onay Mührü, ürünün, alerjik kişilerin bulunduğu ortamdaki alerjen miktarını ciddi oranda azalttığı ya da alerjenleri kısıtladığı/

azalttığı/yok ettiği konusunda tavsiye isteyen kişilere rehberlik etmek için oluşturulmuştur. Amacı, ürünlerin bilimsel olarak test edildiğine ya da ölçülebilir sonuçlar ortaya koyacak şekilde incelendiğine dair kanıt sağlamaktır.

6.5 Yardımcı fonksiyonlar

Kuruluk seviyesi

Kuruluk seviyesi düğmesi istenilen kuruluk derecesini ayarlamak için kullanılır. Program süresi seçime bağlı olarak değişebilir.



NOT !

- Bu fonksiyonu yalnızca program başlamadan önce etkinleştirebilirsiniz.

Kırışık önleme

Kırışık önleme seçim düğmesine basarak kırışık önleme fonksiyonunu açıp kapatabilirsiniz. Program tamamlandıktan sonra çamaşırları hemen çıkarmayacaksanız, makinede kalan çamaşırların kırışmasını önlemek için, Kırışık Önleme fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

Sesli uyarı

Kurutma makinesi, program tamamlandığında sesli uyarıda bulunur. Eğer sesli uyarı yapmasını istemiyorsanız "Sesli Uyarı düğmesine basın. Sesli uyarı düğmesine bastığınızda ışığı söner ve program tamamlandığında sesli uyarı yapmaz.



NOT !

- Bu fonksiyonu program başlamadan önce ya da program başladıktan sonra seçebilirsiniz.

Düşük ısı

Bu fonksiyonu sadece program başlamadan önce etkinleştirebilirsiniz. Çamaşırlarınızı daha düşük ısıda kurutmak isterseniz bu fonksiyonu aktif hale getirebilirsiniz. Aktif hale geldikten sonra program süresi uzayacaktır.

Bitiş süresi

Bitiş süresi fonksiyonuyla programın bitiş süresini 24 saate kadar erteleyebilirsiniz.

1. Yükleme kapağını açıp çamaşırları yerleştirin.
2. Kurutma programını seçin.
3. Bitiş süresi seçim düğmesine basarak istediğiniz geciktirme süresini ayarlayın. Bitiş süresi ledi yanar. (Düğmeye basılı tutulduğunda Bitiş süresi aralıksız ilerler).
4. Başla / Bekle düğmesine basın. Bitiş süresi geri sayımı başlar. Görüntülenen gecikme süresinin ortasındaki ":" işareti yanıp söner.



NOT !

- Bitiş süresi boyunca çamaşır ilave edebilir ya da çıkarabilirsiniz. Ekranda görünen süre, normal kurutma süresiyle bitiş süresinin toplamıdır. Geri sayımın sonunda bitiş süresi ledi söner, kurutma başlar ve kurutma ledi yanar.

Bitiş süresinin değiştirilmesi

Geri sayım işlemi sırasında süreyi değiştirmek isterseniz:

Başla/ bekle seçim düğmesine basıldıktan sonra Açma/kapatma/program seçim düğmesini çevirerek programı iptal edin. İsteddiğiniz programı seçerek Bitiş süresi seçim işlemini tekrarlayın.

Bitiş süresi fonksiyonunun iptal edilmesi

Bitiş süresi geri sayımını iptal etmek ve programı derhal başlatmak isterseniz:

Başla/ bekle seçim düğmesine basıldıktan sonra Açma/kapatma/program seçim düğmesini çevirerek programı iptal edin. İsteddiğiniz programı seçerek "Başla/Bekle" düğmesine basın.

Tambur İşığı

Bu tuşa basılarak tambur aydınlatma lambasını açıp kapatabilirsiniz. Tuşa basıldığında lamba açılır, belirli bir süre sonra lamba söner.

6.6 Uyarı göstergeleri



NOT !

- Uyarı göstergeleri kurutma makinenizin modeline göre farklılık gösterebilir.

Filtre temizleme

Program tamamlandığında filtrenin temizlenmesi gerektiğini gösteren uyarı göstergesi yanar.

Su tankı

Program devam ederken su tankı dolarsa, uyarı göstergesi yanıp sönmeye başlar ve makine beklemeye geçer. Bu durumda su tankındaki suyu boşaltın ve Başla / Bekle düğmesine basarak programı başlatın. Uyarı göstergesi söner ve program kaldığı yerden devam eder.

Filtre çekmecesini/ısı değiştirici temizliği

Filtre çekmecesinin temizlenmesi gerektiğini hatırlatmak için uyarı sembolü belirli aralıklarla yanıp söner.

6.7 Programın başlatılması

Başla/Bekle düğmesine basarak programı başlatın.

Programın başladığını belirten Başla/Bekle/ ve Kurutma göstergeleri yanar.

6.8 Çocuk Kilidi

Kurutma makinesinde program çalışırken düğmelerine basıldığında kurutma makinesinin program akışının etkilenmesini önleyen çocuk kilidi bulunmaktadır. Çocuk Kilidi etkinken, panelde bulunan Açma/kapatma/ program seçim düğmesi dışındaki tüm düğmeler devre dışı kalır.

Çocuk kilidini aktif hale getirmek için zaman programı düğmesine 3 saniye boyunca basın. Program bittikten sonra yeni bir program başlatılabilmek veya programa müdahale edebilmek için çocuk kilidini devreden çıkarmak gerekir. Çocuk kilidini devreden çıkarmak için aynı düğmeye tekrar 3 saniye boyunca basın.



NOT !

- Çocuk Kilidi etkinleştirildiğinde ekrandaki çocuk kilidi uyarı göstergesi yanar.

Çocuk kilidinin etkin olduğu durumda:

Kurutma makinesi çalışır veya durma pozisyonunda iken program seçim düğmesinin konumu değiştirildiğinde gösterge simgeleri değişmeyecektir.



NOT !

- Kurutma makinesi çalışırken ve çocuk kilidi aktifken, program seçme anahtarı çevirildiğinde, çift bip sesi duyulur. Eğer program seçme anahtarı eski konumuna getirilmeden çocuk kilidi iptal edilirse, program seçme anahtarının yeri değiştiğinden dolayı program sonlandırılır.

6.9 Programın başlatıldıktan sonra değiştirilmesi

Kurutma makinesi çalışmaya başladıktan sonra, seçtiğiniz programı değiştirerek çamaşırları farklı bir programda kurutabilirsiniz

- Örneğin Başla/ Bekle seçim düğmesine basıldıktan sonra Ütü Kuruluşu yerine Ekstra Kuru programını seçmek için Açma/kapatma/program seçim düğmesini çevirerek Ekstra Kuru programını seçin.
- Başla/Bekle düğmesine basarak programı başlatın.

Bekleme durumunda çamaşır ekleme ve çıkarma

Kurutma programı başladıktan sonra kurutma makinesine çamaşır eklemek veya çıkarmak isterseniz:

- Başla/Bekle düğmesine basarak kurutma makinesini Bekle konumuna alın. Kurutma işlemi durur.

- Bekle konumunda yükleme kapağını açın, çamaşır ekledikten veya çıkardıktan sonra yükleme kapağını kapayın.
- Başla/Bekle düğmesine basarak programı başlatın.



NOT !

- Kurutma işlemi başladıktan sonra yapılan çamaşır ekleme işlemi, kurutma makinesinde içinde kurumuş çamaşırların ıslak çamaşırlarla karışmasına ve işlem sonunda çamaşırların nemli kalmasına neden olabilir.
- Çamaşır kurutma sırasında çamaşır ekleme ve çıkarma işlemi istenildiği kadar tekrarlanabilir. Fakat bu işlem, kurutma işlemi sürekli kesintiye uğratacağından program süresinin uzamasına ve enerji tüketiminin artmasına neden olur. Bu nedenle çamaşır ekleme işleminin program başlamadan önce yapılması tavsiye edilir.
- Kurutma makinesi bekleme durumunda iken program seçme düğmesinin konumu değiştirilerek yeni bir program seçilirse, çalışan program sonlanır.



UYARI !

- Devam eden bir program sırasında çamaşır eklerken veya çıkarırken, tamburun iç yüzeyine temas etmeyin. Tambur yüzeyi sıcaktır.

6.10 Programın iptal edilmesi

Kurutma makinesi çalışmaya başladıktan sonra, herhangi bir nedenle programı iptal edip kurutma işlemine son vermek istediğinizde Başla/bekle seçim düğmesine basıldıktan sonra Açma/kapatma/program seçim düğmesini çevirin, program iptal edilir.



UYARI !

- Kurutma makinesi çalışırken programı iptal ettiğinizde makinenin içi aşırı sıcak olacağından tazeleme programını çalıştırarak soğumasını sağlayın.

6.11 Program sonu

Program sona erdiğinde program takip göstergesindeki Son/ Kırışık Önleme ve Lif Filtresi Temizliği Uyarı ledleri yanar. Yükleme kapağı açılabilir ve kurutma makinesi ikinci bir çalışmaya hazır hale gelir.

Kurutma makinesini kapatmak için Açma / Kapatma / Program seçim düğmesini Açma/ Kapatma konumuna getirin.



NOT !

- Eğer kırışık önleme modu aktif ise, program tamamlandıktan sonra çamaşırlar çıkarılmadığı takdirde makinede kalan çamaşırların kırışmasına önlemek amacıyla 2 saat süreli kırışık önleme fonksiyonu devreye girer. Program 10 dakika aralıklarla çamaşırları döndürerek kırışmalarını önler.

6.12 Koku Özelliği

Kurutma makinenizde koku uygulaması özelliği varsa bu özelliğin kullanımı için ProScent kullanma kılavuzunu okuyun.

6.13 Buhar Programları Genel Açıklaması

Buharlı programlar

Makinenizin panosunda, mavi çizgi ile belirtilmiş olan programlarda buhar fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Buhar fonksiyonun aktif olduğu programlarda çamaşırlarınızı cinslerine ve kalınlıklarına ayırarak kurutma yapmanız gerekmektedir. Yün, deri ve metal aksesuar içeren tekstillerinizi bu programda kurutmayın. Buhar programları çalıştırıldığında buhar oluşumu sırasında ilave bazı sesler çıkabilir. Kırışıklık azaltma ve koku giderme işlemlerinin sonucu, çamaşırın türü, miktarı ve seçilen programa göre farklılık gösterebilir. Buhar programlarının tamamlanmasından sonra çamaşırlar derhal makineden çıkarılmalı ve bir askıya asılmalıdır.

Makinanın çalıştırılabilir hale getirilmesi.

Buhar fonksiyonlu programları ilk kez kullanmadan önce buhar tankının dolması gerekmektedir. Bu nedenle makinenin ilk kullanımında buhar fonksiyonlu veya buhar fonksiyonu aktive edilmemiş bir program çalıştırılarak kurutma yapılmalıdır.

Buhar programının çalıştırılması:

Makineyi açıp program düğmesini 'Giyime Hazır' ve 'Buharlı Tazeleme' programlarına getirdiğinizde ekranda aşağıdaki sembol yanacaktır.



Bu sembol, bu programların maksimum kapasitesi olan 1,5kg (6 parça)'da kurutma işlemini gerçekleştirebileceğinizi göstermektedir. 3 parça ve 1 parça çamaşırlarınızı kurutmak için ekrandaki 'Buhar' yazısına basarak gerekli seviye ayarını yapmanız gerekmektedir.



3 Parça



1 Parça

Gerekli ayarlamaları yaptıktan sonra Başla/Bekle tuşuna basarak programı başlatabilirsiniz.

Buhar fonksiyonunu Karma, Kot, Pamuklu, Pamuklu Ekonomik ve Sentetik programlarında aktive etmek için ekrandaki 'Buhar' yazısına basmanız gerekecektir. Bu tuşa bastığınızda buhar fonksiyonu aktif olacak olup aşağıdaki sembol yanıp program süresi değişecektir.



Sembol yanıp buhar fonksiyonu aktif hale geldikten sonra Başla/Bekle tuşuna basarak programı başlatabilirsiniz.



NOT !

- Buhar tankı boş olduğunda aşağıdaki sembol yanıp sönecektir. Tankın dolması için bir çevrim buhar fonksiyonu aktive edilmemiş bir program çalıştırılarak kurutma yapılmalıdır.



6.14 HomeWhiz Fonksiyonu

Öncelikle telefonunuzda homewhiz uygulamasının yüklü olması gereklidir.

Homewhiz uygulaması ile ilgili detay bilgileri <https://www.homewhiz.com/> adresinden ulaşılabilir

Ağ bağlantısının açık ya da kapalı olması halinde 'Program seçimi ve tüketim tablosu'nda yer alan değerlere göre güç tüketimi değişiklik gösterebilir.

Telefonunuzda bluetooth açık olmalıdır.

Ürünü program seçim düğmesinden kapalı moduna alın.


Mobil cihazınızdaki uygulamadan aşağıda belirtilen işlemleri yapın.

Cihazlar->Cihaz Ekle->Temizlik Cihazları->Kurutma Makinesi

Uygulamaya ürün barkodunu okutun veya yazın.


Mobil cihazınızdaki uygulamanın yönergelerine göre kurulumu devam edin.

Uygulamadaki yönergeye göre ürününüzdeki Kurulum Seviyesi ve Uzaktan Kontrol tuşlarına birlikte 3 sn. basın. Ekranda 3-2-1 yazar ve aşağıdaki görsel oluşur.

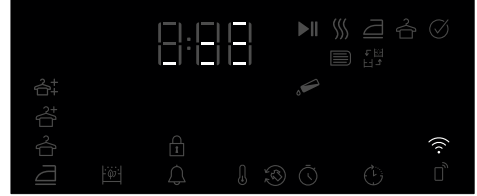

Kurulum tamamlandığında ürün ekranı kapanır ve uygulamada ürünün ekleneceği odanın seçilmesi istenir. Uzaktan bağlantının kullanılması Ürün istenilen bir programda uzaktan kontrol moduna alınabilir. Eğer üründe wifi açık ise wifi ikonu yandığı görülmelidir.

Wifi açık durumda ürüne uzaktan kontrol vermek için Uzaktan Kontrol tuşuna basılır, ekranda gözükən ikonlar yanar.

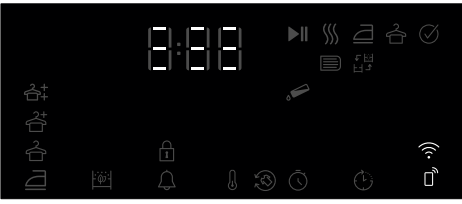

Homewhiz Uygulamasını Edinme

Homewhiz uygulamasını cihazınıza ait uygulama marketlerinden edinebilirsiniz. Uygulamalara daha hızlı erişmek için aşağıdaki karekodları kullanabilirsiniz.



iOS işletim sistemli cihazlar için Apple App Store



Android işletim sistemli cihazlar için Google Play Store

Destek Servis Özelliği

Destek Servis, beyaz eşya ürünlerinizin üzerindeki Destek Servis tuşu ile oluşturacağınız talep sonrası, uzman müşteri temsilcilerimizin sizi HomeWhiz uygulaması üzerinden belirttiğiniz cep telefonu numarasından arayarak her türlü sorunuzla ilgili yardımcı olabileceği bir hizmettir.

Destek Servis için Telefon Numarası Girilmesi

Destek Servis tuşuna basılı tutup talep oluşturduktan sonra müşteri temsilcinizin sizi arayabilmesi için cep telefonu numaranızı uygulama üzerinden paylaşmış olmanız gerekmektedir. Cep telefonu numaranızı HomeWhiz uygulamanızdaki iletişim menüsünden ekleyebilir ya da değiştirebilirsiniz.

Uzaktan Kontrol aktif durumda homewhiz uygulamasına girilerek uzaktan kontrol edilebilir. Homewhiz uygulaması ile ilgili detay bilgilere <https://www.homewhiz.com/> adresinden ulaşılabilir.

Wifi Özelliği Açma/Kapama

Eğer wifi kapalı ve ikon yanmıyor ise Uzaktan Kontrol tuşuna 3sn basılarak wifi açılmalıdır.

Eğer Wifi özelliği aktif ise (Wifi ikonu sabit yanıyor veya yanıp/sönüyor olabilir) Uzaktan Kontrol tuşuna 3 sn. basılı tutularak Wifi özelliği deaktif edilebilir.

Ürünün ağdan silinmesi

Ürün açıkken Bitiş Süresi ve Uzaktan Kontrol tuşlarına 5sn boyunca basıldığında ekranda 5'ten geriye sayar ve bip sesi yaptığında ürün ağdan silinip wifi kapatılır.



UYARI

- Kapak açıldığında uzaktan kontrol iptal olur.
- Açma/Kapama düğmesine basıldığında uzaktan kontrol iptal olur
- Wifi ikonu sürekli yanıyorsa aktif ve ağa bağlı anlamına gelir.
- Wifi ikonu sürekli yanıp/sönüyorsa aktif ve ağa bağlanmay a çalıştığı anlamına gelir. Sürekli yanar duruma geçmeden ürüne bağlanamazsınız.
- Uzaktan Kontrol ikonu aktif ve wifi ikonu sürekli yanıyor ise ürüne bağlantıya izin verilir.

Destek Servis Üzerinden Talep Oluşturma

Bu hizmeti kullanabilmeniz için ürününüzün HomeWhiz uygulamasında ekli ve evinizdeki internet ağına bağlı olması gerekmektedir.

- 1.Ürün üzerinde internet bağlantınız olduğundan ve cep telefonu numaranızı HomeWhiz uygulaması üzerinden girdiğinizden emin olun.
- 2.Destek servis tuşuna 3sn basılı tutun.
- 3.Destek Servis sembolü yanıp sönmeye başlayacaktır.
- 4.Talebiniz müşteri temsilcisine başarılı bir şekilde ulaştığında sembol sürekli yanık kalacaktır.

5.uygulamasında belirttiğiniz telefon numarası üzerinden sizi arayacaktır.

6.Görüşme tamamlandığında sembolün ışığı sönecektir.

Talep oluşturma sırasında, talebiniz müşteri temsilcisine başarılı bir şekilde iletilmediğinde Destek Servis sembolü söner. Bakınız:Sorun Giderme

Destek Servis Talep İptali

Destek servis talebinizi iptal etmek istiyorsanız, talebin müşteri temsilcisine başarılı bir şekilde ulaşmış olması ve sembolün ışığının sürekli yanık durumda olması gerekir. İptal işlemi için;

- 1.Destek servis tuşuna 3 saniye basılı tutun.
- 2.Destek Servis sembolünün ışığı yanıp sönmeye başlayacaktır.
- 3.Talep başarılı bir şekilde iptal edildiğinde sembolün ışığı sönecektir.

Sorun Giderme

Destek servis tuşuna bastıktan sonra destek servis sembolünün ışığı sürekli yanmıyor hemen söniyor ya da sürekli yanıp söniyorsa:

Ürününüzün HomeWhiz uygulamasında ekli ve evinizdeki internet ağına bağlı olduğundan emin olun.

HomeWhiz hesabınız olduğundan ve HomeWhiz uygulaması üzerinden aranacak cep telefonu numaranızı girdiğinizden emin olun.

İnternet bağlantısı yok ise bu özellik çalışmaz. Ev internetinizi kontrol edin.

HomeWhiz uygulamasında girdiğiniz numaranın doğruluğunu kontrol edin.



Destek servis tuşuna bastığınızda ürününüzün kablosuz bağlantı yayını eğer kapalıysa otomatik olarak açılacaktır. Destek Servisi işlemi tamamlandıktan sonra kapatmadığınız sürece kablosuz .bağlantı yayını devam edecektir

7 Bakım ve temizlik



Önce “Güvenlik Talimatları” bölümünü okuyun!

Düzenli aralıklarla temizlenmesi halinde ürünün kullanım ömrü uzar ve sık karşılaşılan sorunlar azalır.



Bakım ve temizlik işlemleri sırasında (kontrol paneli, gövde, vb.) cihazın fişi takılı olmamalıdır.

7.1 Lif Filtresi / Yükleme Kapağı İç Yüzeyi

Kurutma işlemi boyunca çamaşırdan ayrılıp havaya karışan tüy ve lifler Lif Filtresi tarafından toplanır.




Her kurutma işleminden sonra lif filtresini ve yükleme kapağının iç yüzeylerini mutlaka temizleyin.



Filtre yuvasını elektrikli süpürgeyle temizleyebilirsiniz.

Lif filtresini temizlemek için:

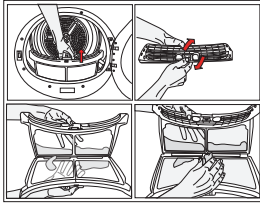


1. Yükleme kapağını açın.
2. Lif filtresini yukarıya doğru çekerek çıkarın ve filtreyi açın.

3. Tüyleri, lifleri ve pamuk topraklarını elle ya da yumuşak bir bezle temizleyin.



4. Lif filtresini kapayın ve yerine yerleştirin.



Yükleme kapağının tüm iç yüzeylerini ve contasını temizleyin.

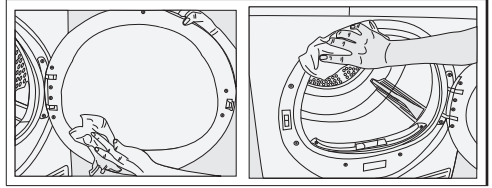

7.2 Sensörün temizlenmesi

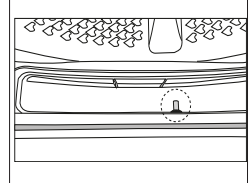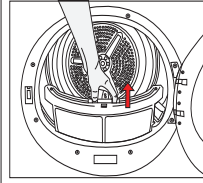

- Çamaşırların kuru olup olmadığını algılayan sıcaklık sensörü bulunmaktadır. Sensörü temizlemek için:
- Kurutma makinesinin yükleme kapağını açın.
- Lif filtresini yukarı doğru çekerek çıkarın.
- Sensörün üzerinde tüy birikmesi varsa, elinizle sensörü temizleyin.



Sensörün metal yüzeylerini yılda 4 kez temizleyin.

Sensörün metal yüzeylerini temizlerken metal aletler kullanmayın.



Yangın ve patlama tehlikesi nedeniyle, sensörleri temizlerken çözültü maddesi, temizleme maddesi veya benzeri maddeler kullanmayın!

7.3 Su tankının boşaltılması

Her kurutmadan sonra su tankını boşaltın.




Yoğuşturulan su, içme suyu değildir! Su tankını program çalışırken kesinlikle yerinden çıkarmayın!


Su tankını boşaltmayı unutursanız sonraki kurutmalar sırasında su tankı tamamen dolduğunda makine durur ve Su Tankı uyarı sembolü yanıp söner. Bu durumda su tankını boşaltın ve kurutma işlemine devam etmek için Başla / Bekle / İptal düğmesine basın.

Su tankını boşaltmak için:

1. Su tankını çekmecedan çekerek dikkatlice çıkarın.

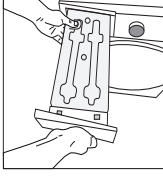

2. Su tankındaki suyu dökün.

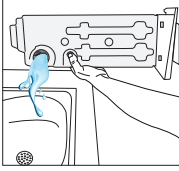


3. Su tankındaki hunide lif birikimi oluşmuş ise lifleri elinizle toplayın.

4. Su tankını yerine yerleştirin.

7.4 Filtre çekmecesinin temizlenmesi



Lif filtresi tarafından yakalanamayan tüy ve lifler, tekmeliğin arkasındaki filtre çekmecesinde yakalanır. Filtre çekmecesini üzerinde gözle görülür hav birikimi olduğunda düzenli olarak veya filtre çekmecesini temizliği uyarı sembolü varsa, yandığında temizleyin.

Filtre çekmecesini temizlemek için:

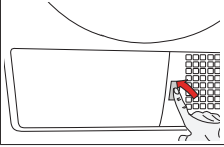


Tekmelik düğmesine basarak tekmeliği açın

Filtre çekmecesini kapağını, üzerindeki kapak kilidini çevirerek açın ve dışarı çekin.

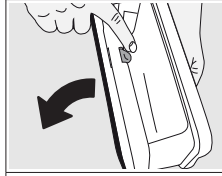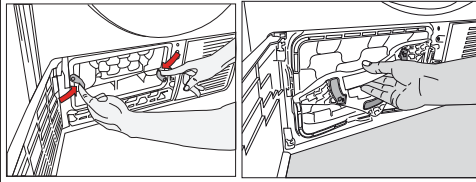

Filtre çekmecesini kırmızı düğmeye basarak açın.

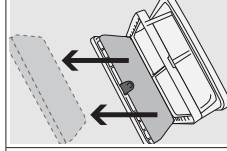

Filtre çekmecesini süngerini çıkarın.

Filtre çekmecesini süngerini elinizle veya hava yönlendirici üzerinde bulunan fırça ile temizleyin. Filtrelerin içindeki tüyleri elektrik süpürgesi ile de temizleyebilirsiniz.


Filtre bezindeki tüyleri, lifleri ve pamuk topaklarını elle yada yumuşak bir bezle temizleyin.



Filtre bezi yüzeyinde tıkanıklığa sebep olabilecek bir tabaka gözlenmesi durumunda, tabakayı elinizle veya hava yönlendirici üzerinde bulunan fırça ile temizleyin. Filtrelerin içindeki tüyleri elektrik süpürgesi ile de temizleyebilirsiniz.




Kurutucunuzun modeline bağlı olarak filtre kasedinde bez bulunmayabilir.

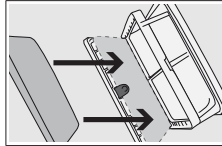


Süngerini tekrar yerine yerleştirin.




Lütfen, süngerin filtre kasedine sıkışmasını önlemek için filtre kasedine süngerini dikkatli bir şekilde, okla gösterildiği gibi yerleştirin.

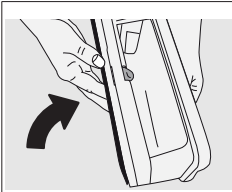

Filtre çekmecesini kırmızı düğme kilitlenecek şekilde kapatın.

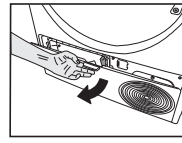


Tekmelik düğmesini çekerek tekmeliği açın.

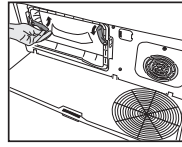


Hava yönlendirici kapağını açmak için mandalları hareket ettirin.

Filtre çekmecesini yerine yerleştirin ve filtre çekmecesini kilidini ok yönünde çevirerek kapağı sıkıca kapatın.

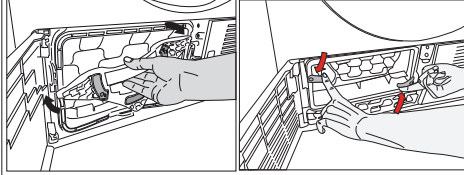

Tekmelik kapağını kapatın.

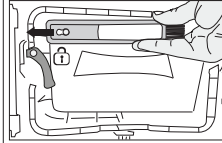

Fırçayı sola doğru çekip çıkarın. Temizleme fırçası filtre, yoğuşturucu metal yüzeyi ve kapak üzerinde biriken lifleri temizlemek için kullanabilirsiniz.





Filtre çekmecesini sünger takılmadan kurutma yapılması makinenize zarar verir!



Lif filtresi ve filtre çekmecesinin kirlenmesi daha uzun kurutma süresine ve daha fazla enerji harcanmasına yol açar. Sünger filtresinin ıslaklığını azaltmadan yerine takmayın, bu hataya neden olabilir.



Temizleme fırçası matbuat poşetinin içindedir. Fırçanızı matbuat poşetinden alıp; hava yönlendirici üzerindeki yuvasına takıp saklayabilirsiniz.

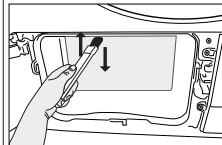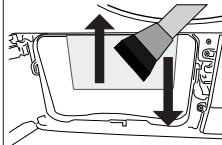


Yoğuşturucunun metal yüzeyinde toplanan lifleri ıslak bez veya hava yönlendiricide bulunan fırça ile yukarı aşağı yönde temizleyin. Yoğuşturucunun metal plakalarına zarar vereceğinden sağ ve sol yönde temizleme yapmayın. Temizleme işlemi için fırçalı bir elektrik süpürgesi de kullanabilirsiniz. Elektrik süpürgezinin fırçası yoksa yoğuşturucu temizlenmesi önerilmez.


7.5 Yoğuşturucunun temizlenmesi

Lif filtresi tarafından yakalanmayan tüy ve lifler, hava yönlendiricinin arkasında bulunan yoğuşturucunun metal yüzeyinde toplanmaktadır. Bu liflerin düzenli olarak temizlenmesi gerekmektedir.

Eğer yoğuşturucu temizleme simgesi yanıp sönüyorsa metal yüzeyi kontrol edin. Lif varsa temizleyin. En geç altı ayda bir kez kontrol edilmelidir.

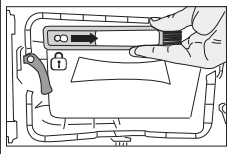


Filtre, kapak ve yoğuşturucuyu temizledikten sonra fırçayı sağa sürükleyerek yerine takın.

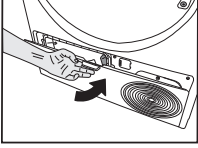


Temizleme işlemi bittikten sonra hava yönlendirici kapağını yerine takın, mandalları hareket ettirerek kapatın ve tekmeliği kapatın.




Elinizi koruyacak bir eldiven takarak elle de temizleyebilirsiniz. Çıplak elle temizlemeyi denemeyin. Yoğuşturucu kanatçıkları elinize zarar verebilir. Temizleme işleminin sağa sola doğru yapılması yoğuşturucu kanatlarına zarar verebilir. Bu durumda kurutmama problemi olabilir.

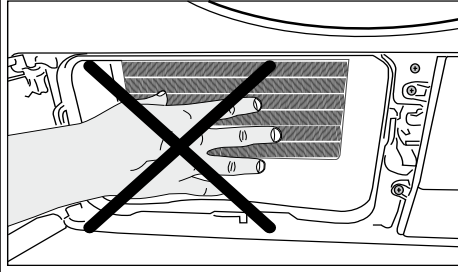

Hava yönlendirici kapağını çıkardığınızda, yoğuşturucu önündeki plastik bölgede su olması normaldir.

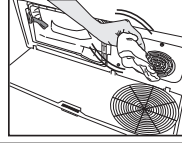

Fan kapağı ve tekmelik üzerinde biriken lif görürseniz, bez yardımı ile silin.

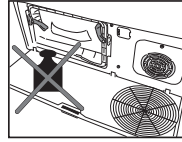

Tekmelik açık iken üstüne ağırlık bırakmayın.

DUYURU

Tamburu temizlemek için aşındırıcı maddeler veya çelik yünü kullanmayın

8 Sorun giderme

Kurutma işlemi uzun sürüyor.
Lif filtrelerinin (iç ve dış filtre) gözenekleri tıkanmış olabilir. >>> Elektrikli süpürgeyle temizlenebilir. Yoğuşturucu önü tıkanmış olabilir. >>> Yoğuşturucu önünü temizleyin. Makinenin önündeki havalandırma ızgaraları kapalı olabilir. >>> Havalandırma ızgaralarının önünde havalandırmayı engelleyen eşya varsa kaldırın. Makinenin kurulduğu alan çok küçük olduğu için havalandırma yetersiz olabilir. >>> Oda sıcaklığının çok yükselmemesi için kapı veya pencereleri açın. Nem sensörü varsa; Nem sensöründe kireç tabakası oluşmuş olabilir. >>> Nem sensörünü temizleyin. Aşırı çamaşır yüklenmiş olabilir. >>> Kurutma makinesini aşırı yüklemeyin. Çamaşırlar yeterli derecede sıkılmamış olabilir. >>> Çamaşır makinesinde daha yüksek devirde sıkma yapın.
Kurutma sonunda çamaşırlar nemli çıkıyor.
Çamaşır cinsine uygun program kullanılmamış olabilir.>>> Çamaşırların üzerindeki bakım etiketlerini kontrol ederek çamaşırların cinsine uygun bir program seçin veya ilave olarak zaman programlarını kullanın. Lif filtrelerinin (iç ve dış filtre) gözenekleri tıkanmış olabilir. >>> Elektrikli süpürgeyle temizlenebilir. Yoğuşturucu önü tıkanmış olabilir. >>> Yoğuşturucu önünü temizleyin. Aşırı çamaşır yüklenmiş olabilir. >>> Kurutma makinesini aşırı yüklemeyin. Çamaşırlar yeterli derecede sıkılmamış olabilir. >>> Çamaşır makinesinde daha yüksek devirde sıkma yapın.
Kurutma makinesini açılmıyor veya program başlatılmıyor. Kurutma makinesi ayarlandığında devreye girmiyor.
Elektrik fişi takılmamış olabilir. >>> Elektrik fişinin takılı olduğundan emin olun. Yükleme kapağı açık kalmış olabilir. >>> Yükleme kapağının doğru bir şekilde kapandığından emin olun. Program ayarlanmamış ya da Başla / Bekle düğmesine basılmamış olabilir. >>> Programın ayarlandığından ve Bekle konumunda olmadığından emin olun. Çocuk kilidi devrede olabilir. >>> Çocuk kilidini devreden çıkarın.
Program nedensiz olarak yanda kesildi.
Yükleme kapağı tam kapanmamış olabilir. >>> Yükleme kapağının doğru bir şekilde kapandığından emin olun. Elektrik kesintisi yaşanmış olabilir. >>> Programı başlatmak için Başla / Bekle / İptal düğmesine basın. Su tankı dolu olabilir. >>> Su tankını boşaltın.
Çamaşırlar çekmiş, keçeleşmiş veya bozulmuş.
Çamaşır cinsine uygun program kullanılmamış olabilir. >>> Çamaşırların üzerindeki bakım etiketlerini kontrol ederek çamaşırların cinsine uygun bir program seçin.
Yükleme kapağından su akıyor.
Yükleme kapağının iç yüzeylerinde ve yükleme kapağı contasının yüzeylerinde lif birikmiş olabilir. >>> Yükleme kapağının iç yüzeylerini ve yükleme kapağı contasının yüzeylerini temizleyin.
Yükleme kapağı kendiliğinden açılıyor.
Yükleme kapağı tam kapanmamış olabilir. >>> Yükleme kapağını kapanma sesini duyana kadar itin.
Su tankı uyarı sembolü yanıyor/yanıp sönüyor.
Su tankı dolu olabilir. >>> Su tankını boşaltın. Su boşaltma hortumu katlanmış olabilir. >>> Ürün doğrudan su giderine bağlıysa su boşaltma hortumunu kontrol edin.
Kurutma makinesinin içindeki aydınlatma yanmıyor. (lambalı modellerde)
Kurutma makinesi Açma / Kapama düğmesiyle açılmamış olabilir. >>> Kurutma makinesinin açık konumda olduğunu kontrol edin. Lamba bozuk olabilir. >>> Lambanın değiştirilmesi için Yetkili Servise başvurun.
Kırışıklık önleme sembolü veya ışığı yanıyor.
Kurutma makinesinde kalan çamaşırların kırışmasını önleyen Kırışık Önleme programı devreye girmiş olabilir. >>> Kurutma makinesini kapayın ve çamaşırları çıkarın.

Lif filtresi temizleme sembolü yanıyor.

Lif filtreleri (iç ve dış filtre) temizlenmemiş olabilir. >>> Elektrikli süpürgeyle temizlenebilir.
Lif filtreleri gözeneklerinde tıkanıklığa sebep olacak bir tabaka oluşmuş olabilir. >>> Elektrikli süpürgeyle temizlenebilir.
Lif filtreleri (iç ve dış filtre) gözeneklerinde tıkanıklığa sebep olacak bir tabaka oluşmuş olabilir.<<Elektrikli süpürgeyle temizlenebilir.>>
Lif filtreleri yerine takılmamış olabilir. >>> İç ve dış filtreleri yerine takın.
Filtre bezi plastik parçaya takılmamış olabilir ve yoğuşturucu önü tıkanmış olabilir.>>>Filtre bezini plastik parçaya takın ve filtre yuvasına yerleştirin.
Filtre temizleme için uyarı ikonu yanmasına rağmen değiştirilmemişi olabilir. "Filtrenizi değiştirin."

Makine sesli uyarı veriyor

Lif filtreleri yerine takılmamış olabilir. >>> İç ve dış filtreleri yerine takın.
Makinenin filtreleri takılmamış olabilir.>>> lif filtrelerini (iç ve dış) yerine takın.

Yoğuşturucu uyarı sembolü yanıp sönüyor.

Yoğuşturucu önü lifle tıkanmış olabilir. >>> Yoğuşturucu önünü temizleyin.
Lif filtreleri yerine takılmamış olabilir. >>> İç ve dış filtreleri yerine takın.

Kurutma makinesinin içindeki aydınlatma yanıyor. (lambalı modellerde)

Kurutma makinesinin fişi takılı, Açma /Kapama düğmesi basılı ve kapak açık ise ışık yanar. >>> Kurutma makinesinin fişini çıkartın veya Açma /Kapama düğmesini kapalı pozisyona getirin.

Wifi ikonu sürekli yanıp sönüyor. (HomeWhiz Fonksiyonu olan modellerde)

>>> Ürün ağa bağlanmamış olabilir. Yönergeleri takip ederek ağa bağlayın.Ürünün ağa bağlandığı cihazda problem olabilir. Kontrol edin.Ürün ağa uzak olduğu için bağlanamıyor olabilir.

Ekranda "F L t" yazısını görüyorsanız aşağıdaki adımları kontrol edin.

Filtreler kirli olabilir. İç ve dış filtreleri temizleyin.
Kapak bölgesinde eğer iç ve dış ikili fitreyi kullanıyorsanız. İki filtrenin de takılı olduğundan emin olun.
Yoğuşturucu önü kirli olabilir. Tekmelik bölgesini açıp kontrol edin ve temiz olduğundan emin olun.
Bakım ve Temizlik bölümünü inceleyin.
Eğer kurutma makinesi tamburunun içinde varsa yabancı cisimler çıkarılmalıdır.



Bu bölümdeki talimatları uygulamanıza rağmen sorunu gideremezseniz ürünü satın aldığınız bayi ya da Yetkili Servise başvurun. Çalışmayan ürünü kendiniz onarmayı asla denemeyin.



Cihazınızın herhangi bir kısmı ile ilgili bir sorunla karşılaşırsanız, cihaz model numarasıyla yetkili servise başvurarak değişim talep edebilirsiniz.



Bazı (basit) arızalar; aşağıdaki talimatlar dahilinde yapılması şartıyla; herhangi bir güvenlik sorunu yaratmadan ya da güvenli olmayan kullanıma sebebiyet vermeden, nihai kullanıcılar tarafından tamir edilebilir. ("Kendim Tamir Etmek İstiyorum" bölümüne bakınız.) Bu nedenle, "Kendim Tamir Etmek İstiyorum" bölümünde nihai kullanıcılar tarafından tamir edilebileceği belirtilmiş olan parçalar dışında, güvenlik sorunlarını önlemek amacıyla kesinlikle yetkili servis istasyonu tarafından tamir önerilir ve Beko ürün garantisinin devam edebilmesi için zorunludur

Kendim tamir etmek istiyorum 9.1

Nihai kullanıcılar tarafından gerçekleştirilecek tamir işlemi şu yedek parçalar dahilinde yapılabilir: kapı, kapı contası, kapı kolları, kapı kilit tertibatları ve menteşeler, tiftik filtreleri, hava filtreleri, plastik çevre birimleri, yoğunlaşma tankı. Güncel yedek parça listesine 1 Mart 2021 itibarıyla <https://www.beko.com.tr/destek> adresinden ulaşılabilir) Ayrıca, ürün güvenliğini sağlamak ve ciddi yaralanma riskini önlemek için, tamir işlemi, kullanma kılavuzunda veya <https://www.beko.com.tr/destek> adresinde bulunan talimatlara göre yapılmalıdır. Güvenliğiniz için, herhangi bir tamir işlemi gerçekleştirmeden önce ürünün fişini çekin. Nihai kullanıcılar tarafından, kullanma kılavuzlarında belirtilen ya da <https://www.beko.com.tr/destek> adresinde bulunan talimatlara uygun yapılmayan ve <https://www.beko.com.tr/destek> adresinden ulaşılan güncel parça listesinde yer alan parçalar dışındaki parçalara uygulanan tamir işlem ya da girişimleri nedeniyle oluşabilecek güvenlik sorunlarından Beko sorumlu tutulamaz. Böyle bir durumda Beko ürün garantisi geçersiz olacaktır. Bu nedenle nihai kullanıcıların yukarıda belirtilen yedek parçalar dışında kalan parçalar için tamir işlemlerini kendilerinin gerçekleştirmekten kaçınmaları ve gereksinim olması durumunda yetkili servis istasyonuna başvurmaları şiddetle tavsiye edilir Nihai kullanıcıların bu tür tamir girişimleri güvenlik sorunlarına neden olabilir; ürüne zarar verebilir ve sonrasında yangın, su baskını, elektrik çarpması ve ciddi kişisel yaralanmalara neden olabilir. Listelenenlerle sınırlı olmamak kaydıyla, şu parçaların tamir işlemleri yetkili servis istasyonları tarafından yapılmalıdır: Motor, Pompa, Ana kart, Motor kartı, Ekran kartı vb. Üretici/satıcı, son kullanıcıların yukarıda belirtilenlere uygun davranmadığı herhangi bir durumdan sorumlu tutulamaz. Nihai kullanıcılar tarafından gerçekleştirilecek tamir işlemi şu yedek parçalar dahilinde yapılabilir: kapı, kapı contası, kapı kolları, kapı kilit tertibatları ve menteşeler, tiftik filtreleri, hava filtreleri, plastik çevre birimleri, yoğunlaşma tankı. Güncel yedek parça listesine 1 Mart 2021 itibarıyla <https://www.beko.com.tr/destek> adresinden ulaşılabilir) Ayrıca, ürün güvenliğini sağlamak ve ciddi yaralanma riskini önlemek için, tamir işlemi, kullanma kılavuzunda veya <https://www.beko.com.tr/destek> adresinde bulunan talimatlara göre yapılmalıdır. Güvenliğiniz için, herhangi bir tamir işlemi gerçekleştirmeden önce ürünün fişini çekin. Nihai kullanıcılar tarafından, kullanma kılavuzlarında belirtilen ya da <https://www.beko.com.tr/destek> adresinde bulunan talimatlara uygun yapılmayan ve <https://www.beko.com.tr/destek> adresinden ulaşılan güncel parça listesinde yer alan parçalar dışındaki parçalara uygulanan tamir işlem ya da girişimleri nedeniyle oluşabilecek güvenlik sorunlarından Beko sorumlu tutulamaz. Böyle bir durumda Beko ürün garantisi geçersiz olacaktır. Bu nedenle nihai kullanıcıların yukarıda belirtilen yedek parçalar dışında kalan parçalar için tamir işlemlerini kendilerinin gerçekleştirmekten kaçınmaları ve gereksinim olması durumunda yetkili servis istasyonuna başvurmaları şiddetle tavsiye edilir. Nihai kullanıcıların bu tür tamir girişimleri güvenlik sorunlarına neden olabilir; ürüne zarar verebilir ve sonrasında yangın, su baskını, elektrik çarpması ve ciddi kişisel yaralanmalara neden olabilir. Listelenenlerle sınırlı olmamak kaydıyla, şu parçaların tamir işlemleri yetkili servis istasyonları tarafından yapılmalıdır: Motor, Pompa, Ana kart, Motor kartı, Ekran kartı vb. Üretici/satıcı, son kullanıcıların yukarıda belirtilenlere uygun davranmadığı herhangi bir durumdan sorumlu tutulamaz.

Müşteri Memnuniyeti Politikası

- Müşterilerimizin istek ve önerilerini her kanaldan karşılamaktan mutluluk duyarız.

Kanallarımız:

- * Çağrı Merkezimiz:

0850 210 0 888

(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarından alan kodu çevirmeden arayın*)

- * Diğer Numaramız

0216 585 8 888

- Çağrı Merkezimiz haftanın 7 günü 24 saat hizmet vermektedir.

- Çağrı Merkezimiz ile yaptığımız görüşmeler iletişim hizmeti aldığınız operatör firma tarafından sizin için tanımlanan tarifeye göre ücretlendirilir.

- Sabit veya cep telefonlarınızdan alan kodu tuşlamadan çağrı merkezi numaramızı arayarak ürününüz ile ilgili arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

- * Whatsapp Numaramız: 0544 444 08 88

- * Faks Numaramız: 0216 423 2353

- * Web Adresimiz:

- www.beko.com.tr

- * e-posta Adresimiz:

- musteri.hizmetleri@beko.com

- * Sosyal Medya Hesaplarımız:

- <https://www.instagram.com/bekoturkiye/>

- <https://x.com/bekoturkiye>

- <https://www.facebook.com/bekoturkiye/>

- <https://www.youtube.com/user/BekoChannel>

- * Posta Adresimiz:

- Arçelik A.Ş. Karaağaç Caddesi No:2-6, 34445, Sütlüce / İSTANBUL

- * Bayilerimiz,

- <https://www.beko.com.tr/yetkili-saticilar/>

- * Yetkili Servislerimiz,

- <https://www.beko.com.tr/yetkili-servis>

- Online servis randevusu almak için,

- <http://digital.arcelik.com.tr>

- Tüm yetkili servis istasyonu bilgilerimiz, Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan "Servis Bilgi Sistemi" nde (www.servis.gov.tr) yer almaktadır.
- Yedek parça malzemeleri yetkili servislerimizden temin edilebilir.

- Müşterilerimizden iletilen istek ve önerilerin Beko'ya ulaştığı bilgisini, müşteri profili ayrımı yapılmaksızın kendilerine 24 saat içinde veririz.

- Müşteri Hizmetleri sürecimiz:

Müşterilerimizin istek ve önerilerini;

* İzlenebilir, raporlanabilir, şeffaf ve güvenli tek bir bilgi havuzunda toplarız.

* Yasal düzenlemelere uygun, objektif, adil ve gizlilik içinde ele alır ve değerlendiririz.

* Bu geri bildirimleri süreçlerimizin daha mükemmel hale getirilmesinde kullanırız.

- Beko olarak, mükemmel müşteri deneyimini yaşatmayı ana ilke olarak kabul eder, müşteri odaklı bir yaklaşım benimseriz.

- Bütün süreçlerimizi yönetim sistemi ile entegre ederek birbirini kontrol eden bir yapı geliştirilmesini sağlarız.

Yönetim hedeflerini de bu sistem üzerinden besleriz.

Aşağıdaki önerilere uyanızı rica ederiz.

- Ürününüzü aldığınızda Garanti belgesini Yetkili Satıcınıza onaylattırınız.
- Ürününüzü kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanınız.
- Ürününüz ile ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki telefon numaralarından Çağrı Merkezimize başvurunuz.
- Hizmet için gelen teknisyene "teknisyen kimlik kartı" nı sorunuz.
- İşiniz bittiğinde Yetkili servis teknisyeninden "Hizmet Fişi" istemeyi unutmayınız. Alacağınız "Hizmet Fişi", ilerde ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır.
- Ürünün kullanım ömrü: 10 yıldır. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi)

1

Müşteri Başvurusu



2

Başvuru kaydı

Başvuru Konusu
Müşteri Adı, Soyadı
Müşteri Telefonu
Müşteri Adresi

3

Hizmet talebinin alınması

- Hizmet talebi analizi
- Hizmet hakkında müşterinin bilgilendirilmesi (Keşif,nakliye,montaj,bilgi,onarım,değişim vb.)
- Hizmet hakkında gerekli işlemin gerçekleştirilmesi

4

Müşteri memnuniyetinin alınması

Memnun

Memnun
değil

5

Başvuru kaydının kapatılıp, bilgilerin saklanması

